


KoRo®

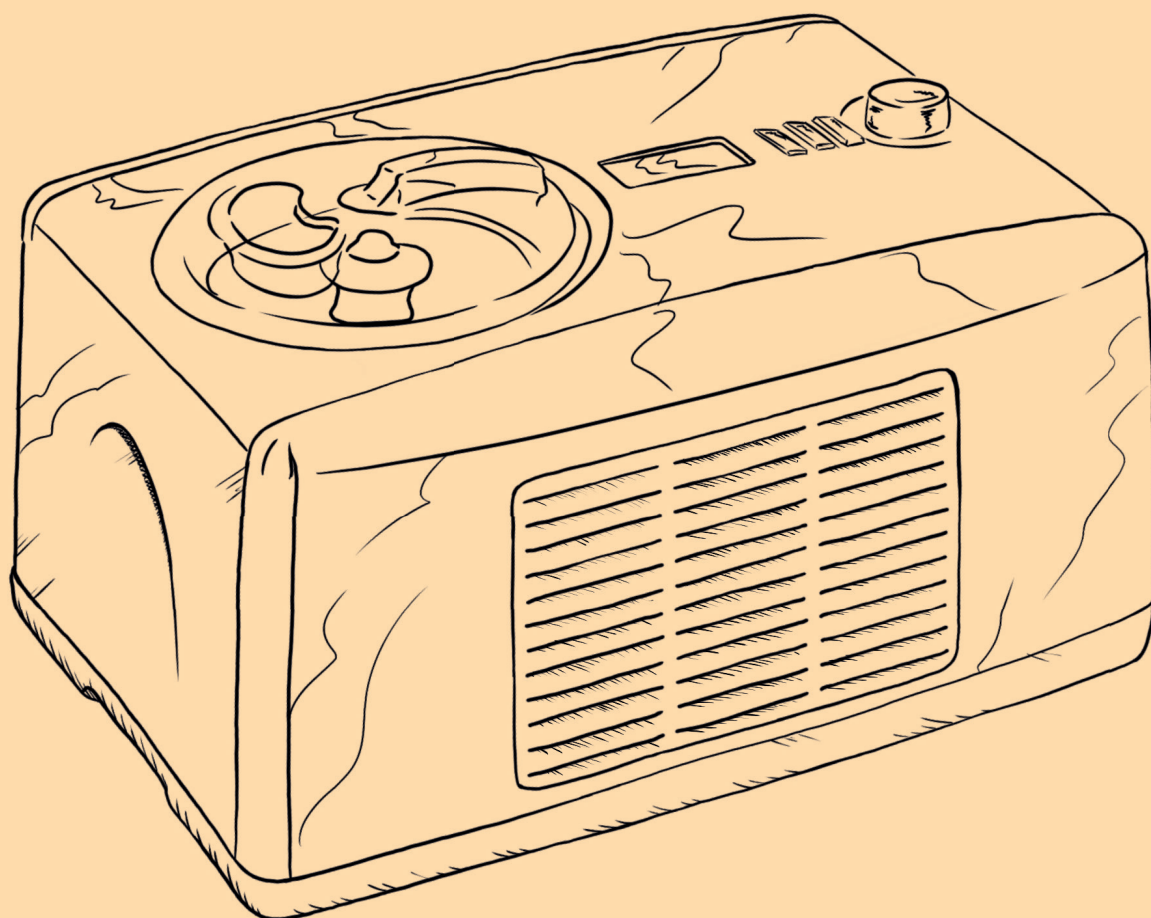

**ISMASKINE MED
YOGHURTFUNKTION
„BRRR”**


Brugsanvisning

ISMASKINE MED YOGHURTFUNKTION „BRRR”

Brugsanvisning

Tak, fordi du har valgt dette apparat. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, før du bruger apparatet, og gem den til senere opslagsbrug.

PRODUKTOPBYGNING

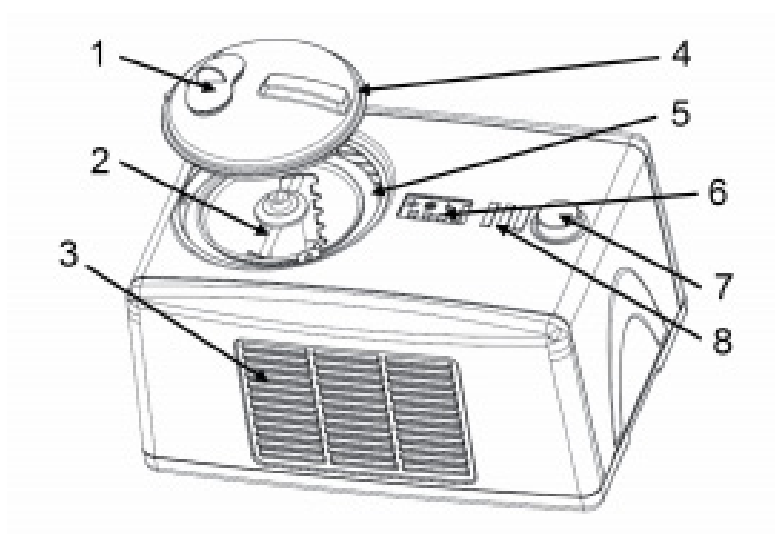


1. Påfyldningslåg
2. Røreklinge
3. Udluftning

4. Gennemsigtigt låg
5. Udtagelig skål
6. Display

7. Drejeknap
8. Knapper

KONTROLPANEL OG KNAPPEFUNKTIONER

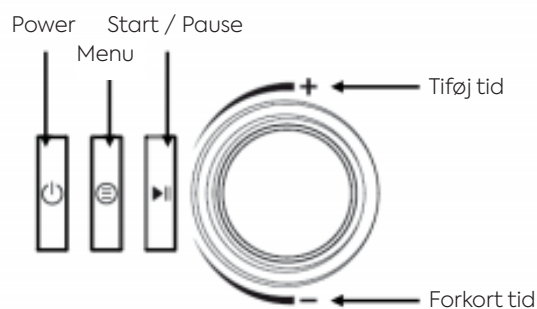

KNAPPEFUNKTIONER:

Power	Når stikket er sat i stikkontakten, trykkes på POWER-knappen. Standardindstillingen er ICE CREAM, displayet tændes og viser [60:00]. Trykkes der ikke på nogen knap, slukker displayet automatisk. Tryk på POWER-knappen igen for at skifte til standbytilstand.
Menu	Tryk på knappen flere gange for at vælge en af følgende 4 arbejdsfunktioner: BLAND, AFKØL, IS og YOGHURT.
+/- drejeknap	Tilføje eller forkorte tid
Start/Pause	Når en funktion er valgt via menuknappen, trykkes på START/PAUSE for at starte funktionen. Når apparatet er i drift, kan den stoppes ved et tryk på den samme knap.. Tryk på knappen igen for at fortsætte driften.

KONTROLPANEL OG KNAPPEFUNKTIONER

- Læs alle instruktioner omhyggeligt, og opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted, så du kan finde den til opslag i fremtiden.
- Tilslut kun apparatet til jordede stikkontakter, der svarer til den angivne spænding.
- I tilfælde af at netkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, et autoriseret specialfirma eller en tilsvarende kvalificeret person.
- Tip ikke apparatet mere end 45°.
- For at beskytte dig mod elektrisk stød skal du holde vand væk fra stikket, kablet og ventilationsåbningerne, og apparatet må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Træk stikket ud af stikkontakten, før du rengør apparatet.
- Hold en afstand på 8 cm mellem apparatet og vægge eller andre apparater for at sikre tilstrækkelig luftcirkulation
- Brug kun tilbehør, der er udtrykkeligt godkendt af producenten
- Børn fra 8 år og op samt fysisk og psykisk handicappede personer må kun bruge apparatet, hvis de på detaljeret vis er blevet gjort bekendt med apparatets funktioner og sikkerhedsforanstaltninger af en tilsynsførende. Sørg for, at børn ikke leger med apparatet og kun rengør apparatet under opsyn.
- Apparatet må ikke placeres i nærheden af ild, komfur eller ovn.
- Tryk ikke på tænd-knappen flere gange i træk, da dette kan beskadige kompressoren
- Læg eller tilføj ikke metalgenstande i apparatet, da dette kan føre til kortslutninger.
- Slå ikke på skålen når du tager isen ud, da dette kan beskadige den.
- Tænd ikke for apparatet, før du har sat skålen og røreklingen på.
- Ingrediensernes temperatur skal være på ca. 25 °C. Læg ikke ingredienserne i fryseren før tilberedning, da dette hårde fødevarerstykker kan blokere røreklingen.
- Fjern ikke røreklingen mens apparatet er i drift.
- Brug ikke apparatet i nærheden af letantændelige sprays eller væsker.
- Apparatet er ikke beregnet til kommerciel brug, men kun til brug i private husholdninger og lignende miljøer. Dette apparat indeholder kølemidlet isobutan (R600a) – en naturgas med høj miljøvenlighed, men som er brandfarlig. Selv om det er brandfarligt, skader det ikke ozonlaget og øger ikke drivhuseffekten. Brugen af dette kølemiddel resulterer i et lidt højere støjniveau i apparatet. Ud over kompressorstøjen kan du høre kølemiddelstrømmen gennem apparatet, hvilket er uundgåeligt og ikke har nogen negativ indvirkning på apparatets ydeevne. Vær forsigtig under transport, så kølekredsløbet ikke beskadiges. Lækager af kølemiddel kan irritere øjnene.

SÆRLIGE HENVISNINGER

Børn i alderen 3-8 år må på- og affylde køleapparater. For at undgå forurening af fødevarer bør følgende anvisninger overholdes:

- Står apparatet åbent i længere tid, kan det medføre en betydelig temperaturstigning i apparatets kølerum.
- Rengør regelmæssigt overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer. Rengør vandafløbet regelmæssigt.
- Omfatter apparatet en vandtank, skal du rengøre den, når apparatet ikke har været brugt i 48 timer. Skyl tanken, hvis der ikke er blevet tappet vand i 5 dage
- Opbevar råt kød og rå fisk i passende beholdere i køleskabet, så kød og fisk ikke kommer i kontakt med eller drypper på andre fødevarer.

BEMÆRKNINGER OM FRYSERUMMENE

- De to-stjernede fryserum er egnede til opbevaring af forfrosne fødevarer, opbevaring eller fremstilling af is og fremstilling af isterninger.
- En-, to- og trestjernede fryseapparater er ikke egnet til frysning af friske fødevarer.
- Hvis et køleapparat står tomt i længere tid, skal du slukke det, afrime, rengøre, tørre det og lade lågen eller døren stå åben for at forhindre, at der dannes skimmelsvamp deri.

TEKNISKE PARAMETRE

Model	EISMA_001
Spænding	220–240 V
Nominal frekvens	50 Hz
Ydelse	150 W
Kapacitet	1.5 L
Mål (L x B x H)	402 x 281 x 245 mm

FREMSTILLING AF IS OG YOGHURT

Inden første brug af apparatet


Før du tager apparatet i brug, skal du først rengøre alle dele, der kommer i kontakt med isen. Sørg for, at apparatet er slukket og taget ud af stikkontakten, før du fjerner delene. Placer apparatet på en så plan overflade som muligt, så kompressoren kan arbejde bedst muligt.

1.




Tilbered ingredienserne som beskrevet i din opskrift, og hæld dem i den udtagelige skål.

2.

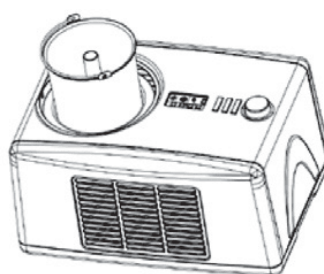


Sæt skålen i apparatet, og drej den mod uret for at spænde den fast.

3.

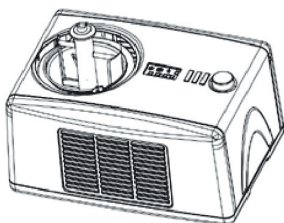

Sæt røreklingen i skålen når du laver is. Ved fremstilling af yoghurt, skal røreklingen fjernes. Til sidst placeres det gennemsigtige låg på skålen, som drejes mod uret for at skrue det fast.

4.

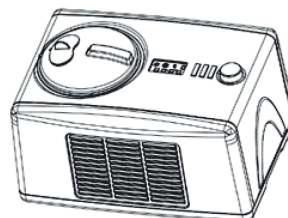



Tryk på POWER-knappen for at tænde for maskinen. Tryk derefter på knappen Menu for at vælge den ønskede funktion.

5. Drej på +/- knappen for at indstille den ønskede tid.

6. Tryk på START/Pause for at starte produktionen.

7. Under isproduktionen kan der tilsættes yderligere ingredienser via påfyldningslåget.

Bland Afkøl Is Yoghurt

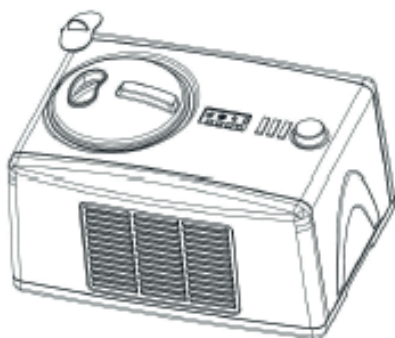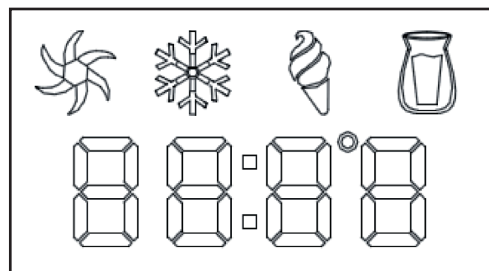

8. Efter brug slukkes for apparatet og stikket trækkes ud af stikkontakten, før skålen tages ud.

YOGHURT-FUNKTION

1. Bland mælk eller yoghurt efter opskriften og hæld det i skålen.

2. Sæt skålen i apparatet, og drej den mod uret, indtil den stopper, så den sidder fast.

3. Sæt til sidst det gennemsigtige låg på skålen som angivet af pilen på låget.

4. Tislut ismaskinen via dens stik i en stikkontakt.

5. Tryk på „POWER“-knappen for at tænde apparatet.

6. Tryk på „MENU“-knappen , for at vælge funktionen „yoghurt“, symbolet  blinker.

7. Den i menuen forudindstillede istilberedningstid er på 8 timer.

Via drejeknappen kan den ønskede tilberedningstid indstilles.

8. Når tiden er indstillet, startes yoghurtproduktionen ved at trykke på knappen „Start/Pause“. Displayet viser nedtællingen af tiden.



9. Når den indstillede tid er gået, bipper apparatet et par gange.

Displayet blinker og skifter til køletilstand, indtil det slukker af sig selv.



Motorbeskyttelsesfunktion

Når isen bliver hårdere, kan den blokere røreklingen. Motorbeskyttelsesfunktionen sikrer at motoren stopper, således at den ikke overophedes og apparatets levetid derigennem mindskes.

Udvidede kølefunktioner

Is:

For at forhindre, at isen smelter efter tilberedningen, har apparatet en kølebevarende funktion. Når isproduktionen er afsluttet, vises [00:00] på displayet, og apparatet skifter til køletilstand. Efter 10 minutter vises [COOL] på displayet, og kompressoren begynder at køre i 10 minutter. Derefter stopper motoren og kompressoren, der lyder 3 biplyde, og apparatet skifter til standbytilstand.

Yoghurt:

Når yoghurtproduktionen er afsluttet, skifter apparatet automatisk til køletilstand, og displayet viser [COOL]. Apparatet fortsætter med at køle, indtil det slukkes manuelt. Vi anbefaler, at tage den friske yoghurt ud og spise den inden for 24 timer.

Vigtig bemærkning om påfyldningsmængden:

For at undgå, at isen løber over, skal du sørge for, ikke at fylde den udtagelige skål mere end 60 %, da isen udvider sig under tilberedningen.

OPSKRIFTER PÅ HJEMMELAVET IS MED ISMASKINEN

MÆLKEBASIS

Ingredienser:

- 200 ml fløde
- 200 ml mælk
- 80 g sukker
- 2 g bindemiddel (f.eks. guar gummi, johannesbrødkernemel)
- 1 vaniljestang
- 1 knivspids salt

Fremgangsmåde:

1. Skrab vaniljen ud af vaniljestangen og kog det op med mælken. Rør derefter alle ingredienserne sammen til en fin, jævn masse uden klumper.
2. Kom blandingen i ismaskinen og kør den i ca. 40 minutter til den har den rigtige konsistens.
3. Nyd den enten med det samme som softice eller efter mindst 4 timer i fryseren.

Tip: Du kan tilføje alle slags krydderier til basisopskriften, f.eks. kanel, tonka, spirulina, pumpkin pie-krydderi osv.

Variant 1: Frugt-flødeis

Erstat 30 g sukker og 100 ml mælk med 150 g frugt efter eget valg. Udelad evt. også vaniljen.

Variant 2: Chokoladeis:

Erstat 50 g sukker med 100 g chokolade, 20 g kakaopulver og 50 ml ekstra mælk.

Variant 3: Nutella-is:

Erstat 50 g sukker med 100 g Nutella og tilsæt 50 ml ekstra mælk.

Variant 4: Pistacieis

Erstat 50 g af fløden med 50 g pistaciesmør. Du kan selvfølgelig også bruge en anden nøddesmør, eksempelvis hasselnødde- eller valnøddesmør.

VEGANSK

Ingredienser:

- 200 g plantebaseret mælkealternativ efter eget valg, f.eks. KoRo havredrik
- 100 ml kokosmælk eller havre-/sojafløde
- 50 g nøddesmør efter eget valg
- 20 g kokosolie
- 70 g sukker eller kokosblomstsukker (dadler, agavesirup eller ahornsirup kan også anvendes)
- 1 knivspids salt

Fremgangsmåde:

1. Bland alle ingredienserne grundigt med en mixer
2. Hæld derefter massen i ismaskinen og kød den i ca. 40 minutter til den har den rigtige konsistens.
3. Nyd den enten med det samme som softice eller efter mindst 4 timer i fryseren

Variant 1: jordnøddeis

Tilføj dertil 50 g jordnøddesmør

Variant 2: Nougatis

Tilsæt 50 g hasselnøddesmør som sauce efter frysingsprocessen. Hvis du ønsker endnu mere knas, kan du også tilsætte karamelliserede hasselnødder.

RÅVEGANSK

Ingredienser:

- 100 g cashewnødder eller -brud
- 200 ml vand
- 100 g dadler
- 200 ml plantebaseret mælkealternativ efter eget valg

Fremgangsmåde:

1. Blend ingredienserne i en til der opstår en jævn, cremet masse.
2. Hæld derefter massen i ismaskinen og kød den i ca. 40 minutter til den har den rigtige konsistens.
3. Nyd den enten med det samme som softice eller efter mindst 4 timer i fryseren

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Producenten af dette produkt er KoRo Handels GmbH, Hauptstr. 26, 10827 Berlin, Tyskland.

Dette produkt er i overensstemmelse med følgende europæiske direktiver:

2014/30/EU (EMC)
2014/35/EU (LVD)
2011/65/EU (RoHS)
643/2009/EG (ErP)
1060/2010/EU (ErP)



EU-overensstemmelseserklæringen kan rekvireres på ovenstående adresse.

Korrekt bortskaffelse af dette produkt:

Gør straks kasseret udstyr ubrugeligt.



Inden for EU angiver dette symbol, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr indeholder værdifulde genanvendelige materialer, som bør genanvendes. En ukontrolleret bortskaffelse af elektrisk og elektronisk affald kan potentielt skade miljøet og menneskers sundhed. Derfor skal du bortskaffe gamle apparater via passende sorterings- og indsamlingssystemer eller sende apparatet til bortskaffelse på det sted, hvor du købte det. Disse vil derefter sende apparatet til genanvendelse..

Bortskaffelse af emballage

Smid ikke bare emballagemateriale væk, men genbrug det. Sorter papir, pap og bølgepap i de tilsvarende skraldespande. Plastemballagedele og -folier skal også lægges i de dertil indrettede affaldsbeholdere.

Service og reparation

Hvis apparatet skal repareres, skal du henvende dig til din forhandler eller til producenten:

KoRo Handels GmbH, Hauptstr. 26, 10827 Berlin, Tyskland.

Telefon: +49 030 9210 97070

E-mail: support@koro-shop.dk

Internet: <https://www.koro-shop.dk/>

Bemærk! Elektriske apparater må kun repareres af kvalificerede elektrikere, da ukorrekte reparationer kan forårsage betydelige følgeskader.



KoRo Handels GmbH | www.korodrogerie.de
Hauptstraße 26, 10827 Berlin, Germany